




# BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DLA PRACOWNIKÓW KUCHNI

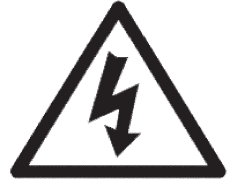

## Przygotowywanie jedzenia: MIKSER DO JEDZENIA

### Cel

Ubija, miesza lub wyrabia produkty.

### Środki ostrożności przy używaniu urządzenia

Zawsze należy być ostrożnym przy obsłudze wszelkiego sprzętu elektrycznego.

- Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, które mogą być wciągnięte przez maszynę.
- Przed złożeniem, czyszczeniem lub rozmontowaniem urządzeń elektrycznych
  1. Wyłączyć urządzenie.
  2. Wyłączyć *bezpiecznik*,\* przełącznik na ścianie lub wyłączyć z kontaktu elektrycznego.
- Trzymać ręce i przyrządy z dala od miski miksera i ostrzy, kiedy są one włączone.
- Należy zawsze stosować się do zasad *zamykania/wychodzenia*\* dla swojej placówki.

### Środki ostrożności przy przygotowywaniu jedzenia

Aby zapobiec zanieczyszczeniu

- Przed użyciem wymyć i zdezynfekować urządzenie.
- Dokładnie wymyć i zdezynfekować miskę i ubijacz pomiędzy użyciem, kiedy używa się miksera do więcej niż jednego rodzaju jedzenia.

### Wskazówki do bezpiecznej obsługi

1. Sprawdzić czy wyjście elektryczne i zasilanie maszyny są WYŁĄCZONE.
2. Umieścić miskę w taki sposób, aby otwory na wspornikach i miska były wyrównane, następnie zacisnąć klamry.
3. Umieścić ubijacz w misce i zablokować go w miejscu ponad *szpilą osi*\*\*.
4. Przy pomocy uchwytu *podnoszącego miskę*\*\*\* podnieść ją do pozycji miksowania. Sprawdzić, że miska nie dotyka ubijacza, co może zniszczyć urządzenie. (*Może to sprawić, że skrawki metalu fizycznie zanieczyszczą jedzenie.*)
5. Włożyć do miski jedzenie, które będzie miksowane.

(ciąg dalszy)

### UWAGI:

## MIKSER DO JEDZENIA (ciąg dalszy)

6. WŁĄCZYĆ wyjście elektryczne i zasilanie maszyny.
7. Najpierw nastawić na NAJNIŻSZĄ prędkość miksowania.
8. WYŁĄCZYĆ maszynę kiedy dodaje się więcej składników lub zmienia biegi na szybszą prędkość miksowania.
9. Kiedy jedzenie jest zmiksowane, WYŁĄCZYĆ maszynę.
10. WYŁĄCZYĆ bezpiecznik, przełącznik na ścianie lub wyłączyć maszynę z kontaktu elektrycznego.
11. Obniżyć miskę przy pomocy uchwytu podnoszącego.
12. Wyjąć ubijacz i odblokować miskę.
13. Przełożyć jedzenie do czystego i zdezynfekowanego pojemnika.

## UWAGI:

### Wskazówki do bezpiecznego mycia

1. Wymyć i zdezynfekować ubijacz i miskę.
  - Opłukać i wymyć ubijacz i miskę w gorącej wodzie z łagodnym detergentem.
  - Dobrze wypłukać w gorącej wodzie.
  - Zdezynfekować.
  - Pozwolić aby wyschły.
2. Wymyć mikser.
  - Upewnij się, że maszyna jest wyłączona.
  - Wyciągnij przewód maszyny z kontaktu elektrycznego.
  - Zamoczyć czystą szmatkę w gorącej wodzie z łagodnym detergentem i wykręcić nadmierną wodę.
  - Wymyć i zdezynfekować maszynę.
  - Pozwolić, aby dokładnie wyschła.

### DEFINICJA

- \* **Bezpiecznik** – bezpiecznik automatycznie zatrzymuje przepływ energii elektrycznej, kiedy obwód elektryczny jest przeciążony. Można również w dowolnym czasie wyłączyć bezpiecznik ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jedzenia i sprzętu, proszę odwiedzić [www.mafoodsafetyeducation.info](http://www.mafoodsafetyeducation.info)

Arkusze Bezpieczeństwa Obsługi Urządzeń zawierają ogólne wskazówki. Ostateczne zasady bezpiecznej obsługi i mycia sprzętu powinny stosować się do zaleceń producenta. Należy sprawdzić instrukcje producenta znajdujące się w swoim miejscu pracy lub zapytać przełożonego o konkretne szczegóły dotyczące urządzeń.



# SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU KUCHENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (FEAST)

## Pytania Przeglądowe: MIKSER DO JEDZENIA

---

Proszę zakreślić odpowiedź, która najlepiej opisuje zasady bezpiecznej obsługi w odniesieniu do używania i mycia miksera.

### 1. Jaki jest pierwszy krok przy używaniu miksera?

- Umieścić jedzenie w misce.
- Umieścić trzepaczkę na osi.
- Włączyć maszynę.
- Sprawdzić czy wszystkie dojścia prądu do maszyny są wyłączone.

### 2. Zakładając miskę należy upewnić się, że

- W misce jest jedzenie.
- Trzepaczka dotyka miski.
- Miska jest wyrównana i przmocowana w miejscu.
- Wszystkie powyższe.

### 3. Przy używaniu miksera należy zacząć pracę

- Na obrotach określonych w instrukcjach przepisu.
- Na średnich obrotach.
- Na najniższych obrotach.
- Na najwyższych obrotach.

### 4. Aby wymyć i zdezynfekować mikser, należy upewnić się, że maszyna jest WYŁĄCZONA, a następnie

- Wymyć i zdezynfekować miskę i trzepaczkę w gorącej wodzie z delikatnym detergentem.
- Wymyć miskę i trzepaczkę w gorącej wodzie z delikatnym detergentem, wypłukać i zdezynfekować. Wytrzeć maszynę czystą szmatą zamoczoną w gorącej wodzie z detergentem, wypłukać i zdezynfekować.
- Wymyć miskę i trzepaczkę w gorącej wodzie z delikatnym detergentem, wypłukać i zdezynfekować. Wytrzeć maszynę moką szmatą.
- Żadne z powyższych.